


Zwora elektromagnetyczna 12 V DC

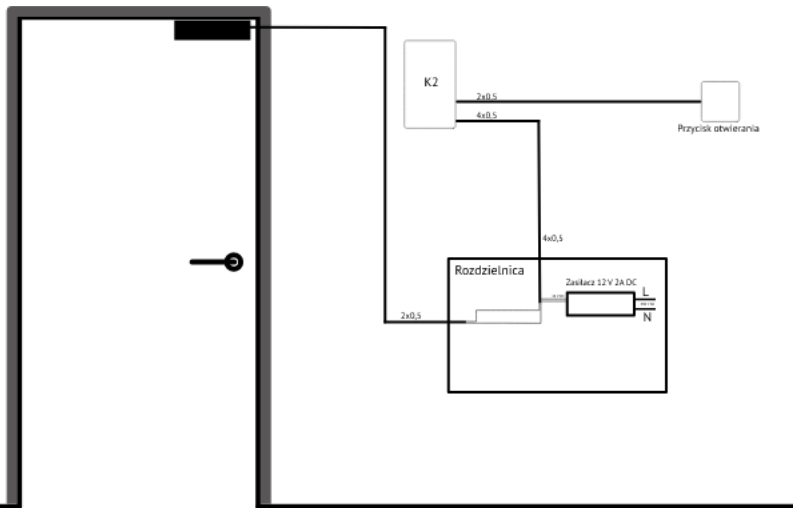

Schemat podłączenia kontroli dostępu

Opis

W przedstawionym schemacie zastosowano K2, zasilacz 12V DC 2 A.

Od zewnątrz drzwi musi być zamontowany pochwyt, od wewnątrz klamka umożliwiającą otwarcie drzwi lub przycisk otwierania drzwi.

Kontakt:

oBiline Poland Sp. z o. o.
Grunwaldzka 519a/2
62-064 Plewiska
www.abiLine.pl