

Jak pobrać wymiary z drzwi?



A - doremas (odległość od środka trzpienia do czoła drzwi)
B - rozstaw
C- grubość drzwi




W przypadku drzwi przylgowych
odległość A należy zmierzyć również
na zamkniętych drzwiach

Drzwi -na co jeszcze zwrócić uwagę?


Trzeba zweryfikować czy zamek zmieści się na drzwiach jeśli są one ozdobnie frezowane.



Jak pobrać wymiary z zamka wpuszczanego i trzpienia?

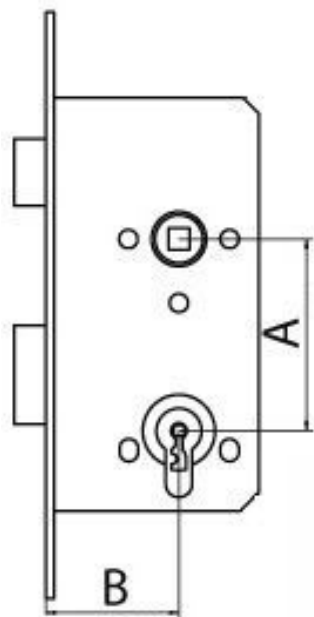

A - rozstaw zamka
B - dormas zamka

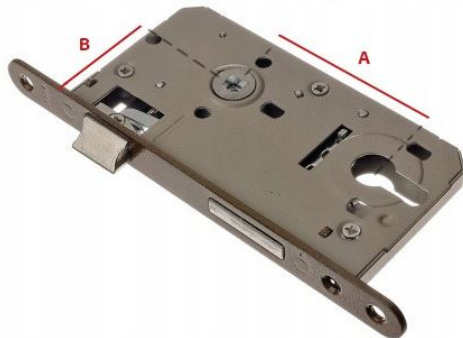

Jak określić stronność zamka?

