

# 1. Pobierz aplikację Wellcome\_. Załącz konto w aplikacji.


Android





iOS




Przy pierwszym uruchomieniu aplikacji załóż konto. Wprowadź email lub numer telefonu oraz hasło. Na podany email lub numer telefonu otrzymasz kod weryfikacyjny, który należy wprowadzić.

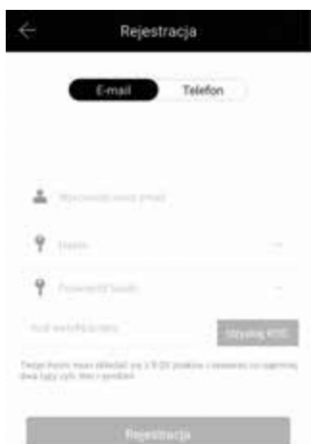


# 2. Po założeniu konta dodaj zamek.

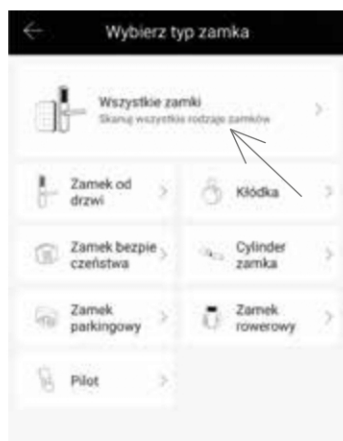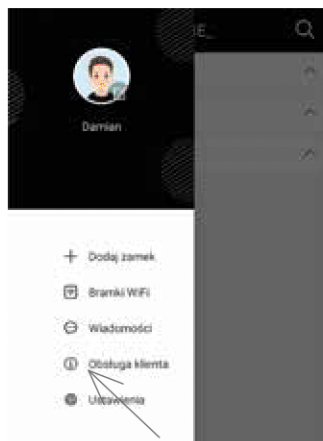


Jeśli montujesz moduł do istniejącego zamka to zdemontuj go. Podłącz moduł do wewnętrznego sztyldu zamka i włącz baterie aby zasilić moduł. Następnie naciśnij przycisk parowania modułu. Jeśli zaświeci się niebieska dioda LED w aplikacji pojawi się możliwość sparowania modułu.

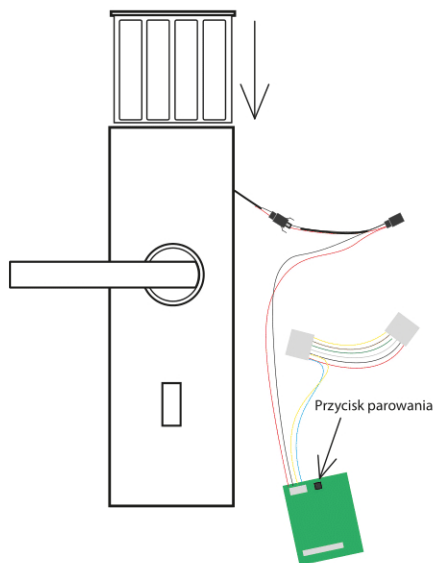

W aplikacji pojawi się nazwa modułu oraz ikona + z prawej strony. Kliknij tą ikonę aby dodać zamek do aplikacji.

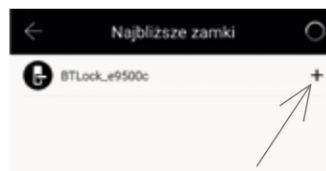


Po sparowaniu modułu z aplikacją wprowadź dowolną nazwę zamka i zatwierdź OK.

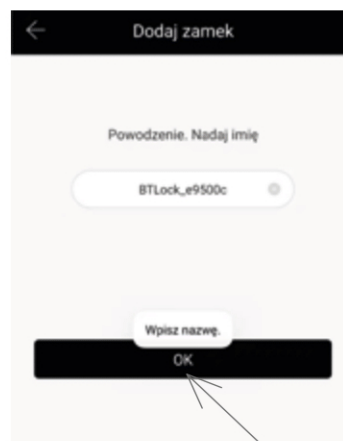

# 4. Wróć do menu głównego, widoczny jest teraz dodany zamek. Naciśnij ikonę kłódki aby sprawdzić działanie modułu.



Jeśli wyświetlony zostanie komunikat „Odblokowany” to oznacza że moduł został poprawnie dodany. Można teraz przejść do montażu modułu w zamku.

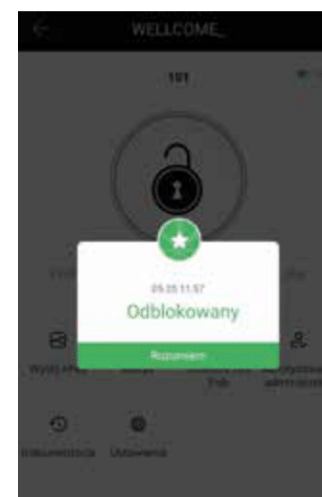

Wymiary modułu:  
38 mm x 27 mm

Zasilanie:  
4 – 9 V DC

Wersja Bluetooth:  
BLE 4.0

Metoda otwierania:  
Aplikacja,  
klawiatura Bluetooth,  
pilot Bluetooth

Kompatybilny:  
Bramka G2, G3,  
klawiaruta WK2,  
pilot R1

abiLine Poland Sp. z o. o.  
Grunwaldzka 519A/2  
62-064 Plewiska  
www.abiLine.pl