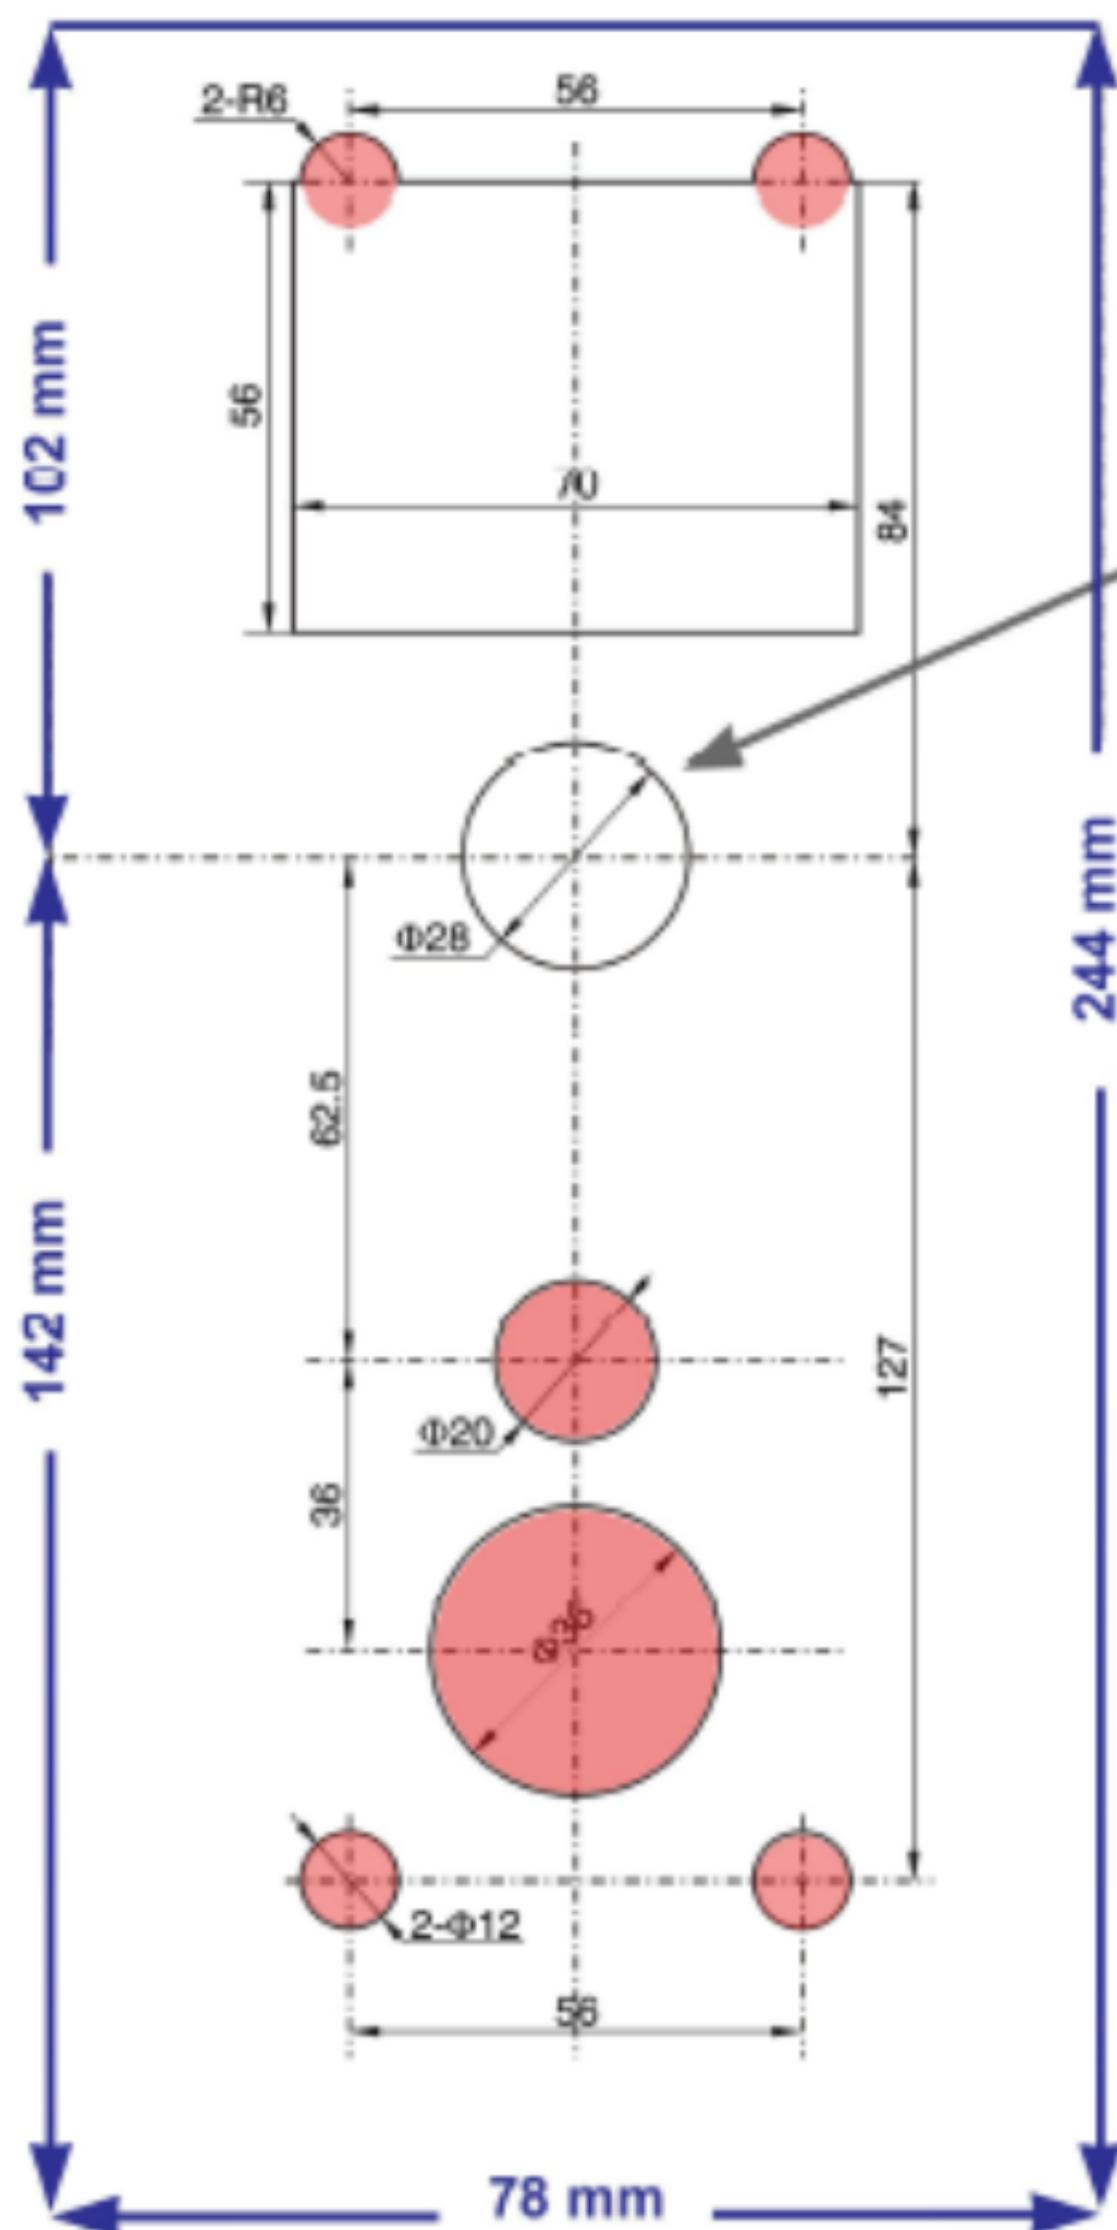


Be-Tech SMART Fit-in

**OTWÓR NA KLAMKĘ**

Całe otworowanie proszę wykonać względem tego otworu w drzwiach

UWAGA!!!

Rysunek przedstawia oryginalne otworowanie pod Zamek Be-Tech SMART Fit-in. Otwór na klamkę musi pokryć się z otworem na klamkę w istniejących drzwiach, pozostałe otworowanie należy wykonać względem osi klamki

Górny otwór o wymiarze 56x70mm został oznaczony wg oryginalnych rysunków technicznych producenta, w rzeczywistości wystarczy mały nawiert w celu schowania wystającej na ok. 2 mm wtyczki przewodu, lub zakup specjalnej podkładki montażowej.

Zastosowanie specjalnej podkładki montażowej, ograniczna montaż do wykonania otworów zaznaczonych kolorem czerwonym (podkładka do nabycia oddzielnie, rozwiązuje również "problem 8mm")

Zamek wykorzystuje istniejącą kasetę w drzwiach, przez co nie ma potrzeby modyfikacji futryny drzwi.

**Linia niebieską zanaczono podglądowo wymiar szyldu zamka, proszę sprawdzić czy zakryje on wszystkie otworoy w drzwiach po starym zamku
Obrys zamka nie jest na rysunku w tej samej skali
co otworowanie drzwi**